


Randsteller:

Zur Festsetzung der seitlichen Respektränder dienen die beiden Randsteller 14 und 15, die an der Vorderseite der Maschine angebracht sind. Die Randsteller auf der Skalaftange werden unter leichtem Zusammendrücken des Doppelgriffs eingestellt.

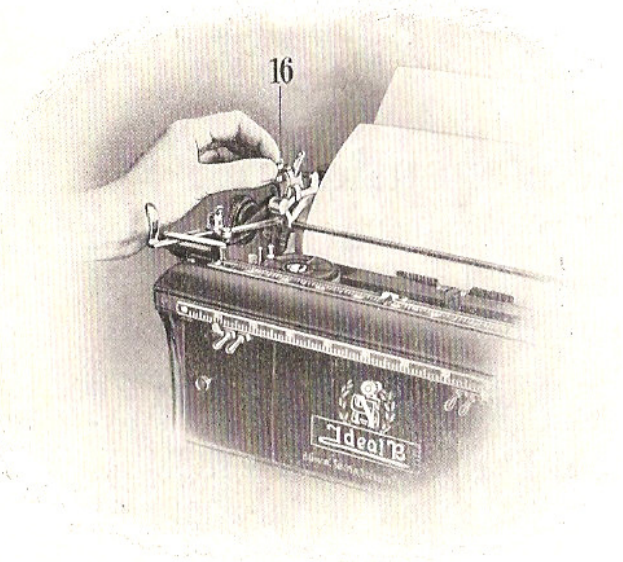

Zeilenabstand und Walzenfreilauf:

Zurücklegen des Knopfhebels 16 nach hinten ergibt größten, Senkrechtstellen mittleren und Umlegen nach vorn kleinsten Zeilenabstand. Der zum Einstellen der Walze für das Schreiben auf linierten Bögen erforderliche Walzenfreilauf wird durch einen Druck auf den am linken Walzenende angebrachten Knopf 17 betätigt.

